

## FG016 - Control de extractor de humo



El control del extractor de humo asegura que la maquina de extracción de humo (o cualquier otro ventilador de extracción) sea accionado solamente si la ventana se encuentra abierta o en posición inclinada. (Esto para evitar los gases peligrosos que pueden surgir en lugares poco ventilados y con presencia de extractores).

### Technical Data:

Switching capacity: (consumer maximally suitable for connection) 230 V/AC 1600 W

Fusible dentro del aparato: 8 - 10 A, 5 x 20 mm



Switch magnético blanco: dimensiones: aprox. 54 x 11 x 10 mm (se fija en el borde de la ventana)

Porta-magneto blanco: dimensiones: 54 x 11 x 10 mm (se fija en el marco de la ventana)

Largo de cable entre el encendedor magnético y el enchufe adaptado para el extractor: aprox. 5 m (color blanco)

Enchufe adaptador (enchufe de seguridad con socket de seguridad) de color blanco

Dimensiones: aprox. 112 x 67 x 63 mm (medido sin el enchufe de seguridad)

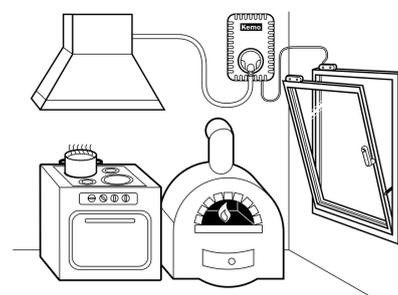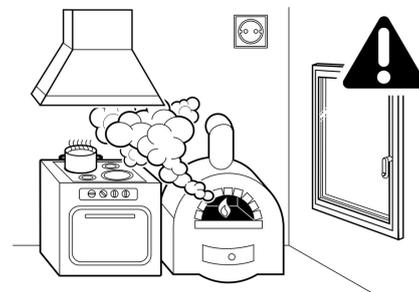

FG016

