



Kemo Electronic GmbH


Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr.: HRB 111 486
 Ust.Nr.: DE 814 380 369

M186 - Прибор защищающий автомобиль от куниц 12 Вольт

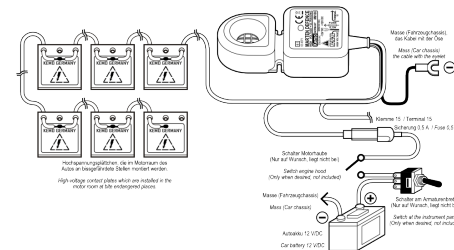

Отпугивает куницу при помощи высокого постоянного напряжения (примерно 200 - 300 В) на контактных передвижных пластинах, прикасаясь к которым куница получает электрошок (слабые импульсы тока, которые куницу только отпугивают и не убивают), а так же прибор оснащен мощным ультразвуковым излучателем который излучает пульсирующий сигнал. Минимальное потребление тока ($< 0,005 \text{ A}$), автоматическое отключение если напряжение аккумулятора падает до уровня 11,5 В (не допускает полную разрядку аккумулятора у на долгое время припаркованных автомобилей).

Доступные аксессуары:

Z115 - «Земля» Коврик для электрошоковых устройств

Технические данные:

Рабочее напряжение: 12 - 15 Вольт (Автомобильный аккумулятор)

Среднее потребление тока: $< 5 \text{ mA}$

Автоматическое отключение: если напряжение аккумулятора упадет до уровня $< 11,5 \text{ Вольт} (\pm 5\%)$

Выходное напряжение: приблизительно 200 - 300 Вольт/DC

Частота ультразвука: приблизительно 22 кГц $\pm 10\%$

Звуковое давление: макс. приблизительно 100 дБ $\pm 15\%$

Угол излучения ультразвука: приблизительно 150 градусов

Громкоговоритель: Корпусное акустическое устройство, у которого верхняя поверхность корпуса вибрирует (водонепроницаемое)

Диапазон температуры: приблизительно $-25 - +80$ градусов Цельсия

Показатель работы: мигающий светодиод (приблизительно каждые 5 - 12 сек)

Длина кабеля высокого напряжения: прил. 1 x 4 м ($\pm 10\%$)

Предохранитель в держателе: 500 mA

Контактные пластины высокого напряжения: 6 шт. передвигающиеся, каждая приблизительно 40 x 40 x 1,5 мм

Габариты основного прибора: приблизительно 125 x 70 x 31 мм (без кабельной подводки + LED).

Разрешается эксплуатация в автомобилях с CAN-Bus. Кабель для зажима 15: При подключении этого кабеля к «Плюсу» прибор отключается. Если данный кабель подключен к „МИНУСУ“ или вообще не подключен, прибор включается.